



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tracon mobil áramelosztó állvány

Kimenetek: 4×230V 16A, 2×400V 16A (5P), 1×400V 32A (5P)

1. Rendeltetésszerű használat

A mobil áramelosztó ideiglenes villamos energiaelosztásra szolgál építkezéseken, ipari területeken, karbantartási munkáknál, rendezvényeken és egyéb kültéri vagy beltéri felhasználási helyeken.

Az elosztó kizárólag megfelelően kiépített és védett 400V-os háromfázisú hálózatról üzemeltethető.

2. Biztonsági előírások

- Az eszközt csak villamos berendezések használatában jártas személy kezelheti.
- Sérült kábel, csatlakozó vagy burkolat esetén az eszköz használata tilos.
- A csatlakoztatott berendezések összesített teljesítménye nem haladhatja meg az elosztó névleges terhelhetőségét.
- Nedves kézzel a csatlakozók érintése tilos.
- Az elosztót stabil, sík felületen kell elhelyezni.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést.
- A csatlakozóaljzatokat csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Az elosztó burkolatát megbontani kizárólag szakképzett villanyszerelő jogosult.

3. Üzembe helyezés

Elhelyezés

1. Az áramelosztót stabil, vízszintes felületre állítsa.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék sérülésmentes állapotban van-e.
3. Ellenőrizze a csatlakozók tisztaságát és sértetlenségét.




Csatlakoztatás

1. Győződjön meg arról, hogy a betápláló hálózat feszültségmentes.
2. Csatlakoztassa a 400V-os betápláló vezetékét.
3. Kapcsolja be a betápláló hálózatot.
4. Ellenőrizze a visszajelző lámpák működését (ha rendelkezésre állnak).
5. Csatlakoztassa a fogyasztókat a megfelelő aljzatokhoz.

4. Csatlakozók

230V-os aljzatok

- Darabszám: 4 db
- Névleges áramerősség: 16A
- Alkalmazás:
 - kéziszerszámok
 - világítás
 - kisebb villamos berendezések

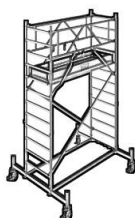



400V-os ipari aljzatok

- 2 db 5P 16A
- 1 db 5P 32A

Alkalmazás:

- hegesztőgépek
- kompresszorok
- szivattyúk
- építőipari gépek
- egyéb háromfázisú berendezések

5. Kikapcsolás

1. Kapcsolja ki a csatlakoztatott fogyasztókat.
2. Húzza ki a fogyasztók csatlakozóit.
3. Feszültségmentesítse a betápláló hálózatot.
4. Húzza ki a betápláló csatlakozót.

6. Karbantartás

- Használat előtt és után szemrevételezéssel ellenőrizze az állapotát.
- A csatlakozókat tartsa tisztán.
- A készüléket száraz helyen tárolja.
- Évente legalább egyszer ajánlott villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése.

7. Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Típus	Mobil áramelosztó állvány
Gyártó	Tracon
Névleges feszültség	400V AC
Frekvencia	50 Hz
230V aljzatok	4 db × 16A
400V aljzatok	2 db × 16A (5P)
400V aljzatok	1 db × 32A (5P)
Kivitel	Hordozható, állványos
Felhasználás	Beltéri és kültéri

