Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Használati utasítás

TRESZ TR-7E Benzinmotoros Áramfejlesztő (Elektromos indítással)

FIGYELEM! *A gép használatba vétele előtt olvassa el a használati utasítást! A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.*

1. MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK

- ***Motor típusa:*** *Honda GX 390 (4 ütemű, léghűtéses, benzinüzemű)*
- ***Maximális teljesítmény:*** *7,0 kVA*
- ***Névleges feszültség:*** *230 V (váltakozó áram)*
- ***Indítási mód:*** *Elektromos indítás (indítókulccsal) / Kézi berántó*
- ***Üzemanyag:*** *Ólommentes normál benzin (95-ös)*
- ***Motorolaj:*** *SAE 10W-30 vagy 10W-40 (négyütemű motorolaj)*
- ***Védelmi fokozat:*** *IP 23*

2. INDÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK (KÖTELEZŐ)

1. ***Vízszintes elhelyezés:*** *A gépet mindig sima, vízszintes talajra helyezze. Dőlt talajon az olajszint-érzékelő letilthatja az indítást.*
2. ***Olajszint ellenőrzése:*** *Csavarja ki az olajszintmérő pálcát, törölje le, majd dugja vissza (ne csavarja be). Az olajszintnek a jelzett tartomány felső határán kell lennie.*
3. ***Üzemanyagszint:*** *Ellenőrizze, hogy van-e elegendő benzin a tankban.* ***Soha ne tankoljon járó vagy még forró motornál!***
4. ***Fogyasztók lecsatlakoztatása:*** *Győződjön meg róla, hogy az indítás pillanatában semmilyen elektromos eszköz (hosszabbító, gép) nincs bedugva az áramfejlesztő aljzatába.*


3. A GÉP BEINDÍTÁSA

Elektromos indítás esetén (Kulccsal):

1. *Nyissa meg az üzemanyagcsapot (**ON** állás).*
2. *Hideg motor esetén a szivató kart tolja **ZÁRT (CHOKE)** állásba. (Meleg motornál ez a lépés kimarad).*
3. *Fordítsa el az indítókulcsot **START** állásba, és tartsa ott, amíg a motor beindul (maximum 5 másodpercig).*
4. *Amint a motor beindult, engedje el a kulcsot (visszatér ON állásba).*
5. *Ahogy a motor melegszik, a szivató kart fokozatosan tolja vissza **NYITOTT (RUN)** állásba.*

Kézi indítás esetén (Berántóval - ha az akkumulátor lemerült):

1. *A gyújtáskapcsolót / kulcsot fordítsa **ON** állásba.*
2. *Nyissa meg az üzemanyagcsapot, és húzza rá a szivatót.*
3. *Lassan húzza ki a berántókötelet, amíg ellenállást nem érez (sűrítési pont), majd egy határozott, gyors mozdulattal rántsa meg.*
4. *A kötelet ne engedje hirtelen visszacsapódni, kézzel kísérje vissza.*

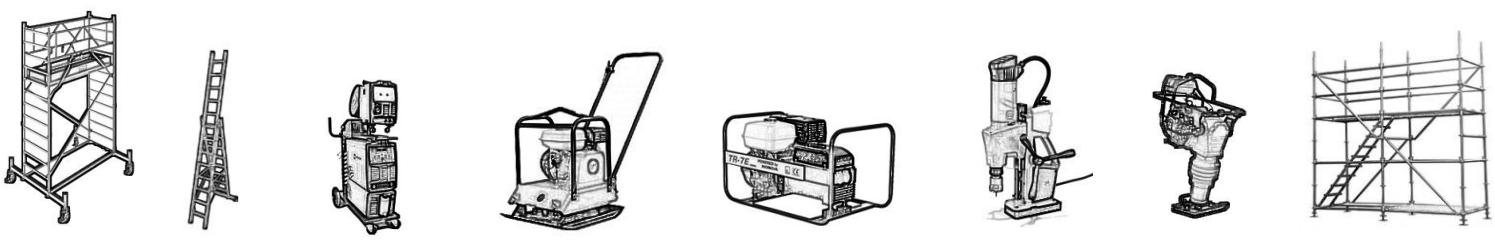

Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

4. LEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT KÖZBENI UTASÍTÁSOK

- ***Fogyasztók csatlakoztatása:*** *A motor beindulása és stabil járása után várjon kb. 1-2 percet, majd ezután csatlakoztassa az elektromos gépeket.*
- ***Túlterhelés elleni védelem:*** *Ha a gép túlterhelődik, a kismegszakító lekapcsol. Ilyenkor válassza le a fogyasztókat, várjon kicsit, nyomja vissza a megszakítót, és csökkentse a terhelést.*
- ***Leállítás:*** *1. Húzza ki az összes elektromos fogyasztót a gépből. 2. Hagyja a motort üresjáratban járni kb. 1-2 percig (hogy visszahűljön). 3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót / kulcsot* ***OFF*** *állásba. 4. Zárja el az üzemanyagcsapot.*

5. FONTOS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

- ❌ ***SZÉNDIOXID-MÉRGEZÉS VESZÉLYE:*** *A gép kipufogógáza mérgező gázokat tartalmaz.* ***Soha ne üzemeltesse az áramfejlesztőt zárt térben*** *(pincében, garázsban, szobában), még nyitott ablak mellett sem! Kizárólag szabad téren, jól szellőző helyen használható!*
- ❌ ***ESŐ ÉS NEDVESSÉG:*** *Az áramfejlesztőt tilos esőben, hóban vagy nedves környezetben használni! Áramütés veszélye áll fenn.*
- ❌ ***FORRÓ ALKATRÉSZEK:*** *Működés közben és közvetlenül leállítás után a kipufogó dob és a motor rendkívül forró. Ne érjen hozzá!*

6. KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ (ÜZEMELTETŐKNEK)

- ***Minden használat előtt:*** *Olajszint és légszűrő ellenőrzése.*
- ***Első 20 üzemóra után:*** *Kötelező motorolaj-csere (bejáratási időszak).*
- ***Minden 100 üzemóra után:*** *Motorolaj csere, légszűrő tisztítása, gyújtógyertya ellenőrzése.*

Szállítási tanács: *A gépet csak elzárt üzemanyagcsappal, álló helyzetben szabad szállítani, különben a benzin belefolyhat a motorolajba vagy a légszűrőbe!*
motor-teljesítményadatok SAE J1349 szerinti nettó teljesítmények.

