



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Rendeltetésszerű használat

A csőállvány csövek és egyéb kompatibilis, hengeres munkadarabok alátámasztására, forgatására és továbbítására szolgál csőszerelési, hegesztési és ipari megmunkálási munkák során. Az állvány állítható magasságú, összecukható lábakkal és cserélhető fejekkel rendelkezik.

2. Műszaki adatok

- Maximális teherbírás: 1135 kg
- Állítható magasság: 740–1090 mm
- Csőméret-tartomány: 12–900 mm (1/2–48")
- Kialakítás: összecukható lábak, állítható magasság, biztonsági reteszelés
- Cserélhető fejek: görgős és golyóscsapágyas kivitelben, az adott feladathoz megfelelő változat szerint

Fontos: a teherbírás és a megengedett terhelés alkalmazási feltételeit a gyártó dokumentációja alapján kell ellenőrizni. Több állvány együttes használatakor a terhelés egyenletes eloszlása nem feltételezhető automatikusan.

3. Használat előtti ellenőrzés

1. Ellenőrizze az állvány, a lábak, a rögzítőelemek és a fej sértetlenségét.
2. Állítsa az állványt szilárd, sík és teherbíró felületre.
3. Nyissa ki teljesen a lábakat, és ellenőrizze azok biztonságos rögzülését.
4. Ellenőrizze a magasságállító mechanizmust és a biztonsági reteszt.
5. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő fej stabilan csatlakozik az állványhoz, és megfelelően működik.

4. Az állvány felállítása és magasságállítása



1. Helyezze az állványt a munkavégzés helyére.
2. Nyissa ki az összecukható lábakat, és ellenőrizze a stabilitást.
3. Oldja a magasságállító reteszt a gyártó előírásainak megfelelően.
4. Állítsa be a szükséges magasságot az állvány szerkezetén kialakított furatok segítségével.
5. A használat előtt minden esetben rögzítse a magasságállító szerkezetet a biztonsági retesszel.
6. Ellenőrizze, hogy az állvány stabilan áll, és a fej nem mozdul el.

A magasságállítást terhelésmentes állapotban végezze.

5. A cső elhelyezése és mozgatása

1. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott fej megfelel-e a cső anyagának, méretének és a tervezett műveletnek.
2. Helyezze a csövet óvatosan a fejre úgy, hogy az stabilan feküdjön fel.
3. A cső mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab nem csúszhat le az állványról.
4. Görgős fej használatakor a cső saját tengelye körüli forgatása a görgők segítségével végezhető.
5. A cső továbbításához kizárólag az erre alkalmas, megfelelően felszerelt golyóscsapágyas fejet használja.

Ha a csövet rögzített helyzetben kell tartani, zárja a fej erre szolgáló mechanizmusát, majd ellenőrizze a rögzítést.

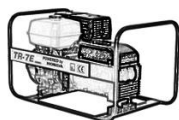



A cső mozgását egyenletesen, hirtelen rántások és lökések nélkül végezze.

6. Munkavédelmi előírások

- Ne lépje túl a gyártó által megadott maximális teherbírást.
- Ne használja az állványt sérült, deformálódott vagy hiányos rögzítőelemekkel.
- Ne helyezze az állványt laza, egyenetlen vagy nem megfelelően teherbíró felületre.
- A cső elhelyezésekor és mozgásakor ügyeljen a becsípődés, az elgurulás és a lecsúszás veszélyére.
- Ne tartózkodjon a megemelt vagy nem megfelelően alátámasztott munkadarab alatt.
- Ne mozgassa a terhelt állványt, és ne végezzen magasságállítást terhelés alatt.
- Hegesztés esetén védje az állványt a túlzott hőtől és a hegesztési fröcsköléstől.
- Az állvány önmagában nem helyettesíti a cső megfelelő rögzítését vagy a munkadarab mozgatásához szükséges emelőberendezést.

7. Karbantartás és tárolás

Használat után távolítsa el a szennyeződések, és ellenőrizze a görgők, a reteszek, a lábak és a rögzítőelemek állapotát. A sérült vagy rendellenesen működő alkatrészeket használat előtt javíttassa meg vagy cseréltesse ki. Tároláskor hajtsa össze a lábakat, és helyezze az állványt száraz, biztonságos helyre.

8. Fontos figyelmeztetés

Az állványt kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói előírások betartásával szabad használni. A használat megkezdése előtt ellenőrizze a konkrét modellhez tartozó gyártói dokumentációt, különös tekintettel a terhelhetőségre, a megfelelő fej kiválasztására és a biztonságos rögzítésre.

